


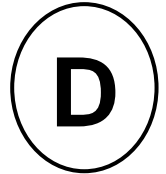


# Anleitung: Für den Elektriker

## UP Sonnen-Windautomatik solino 10/11/12

(Dokument Nr.991010-1/2-el- Änderungsstand: 3.00EN\*)



\*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. euromOT ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden.

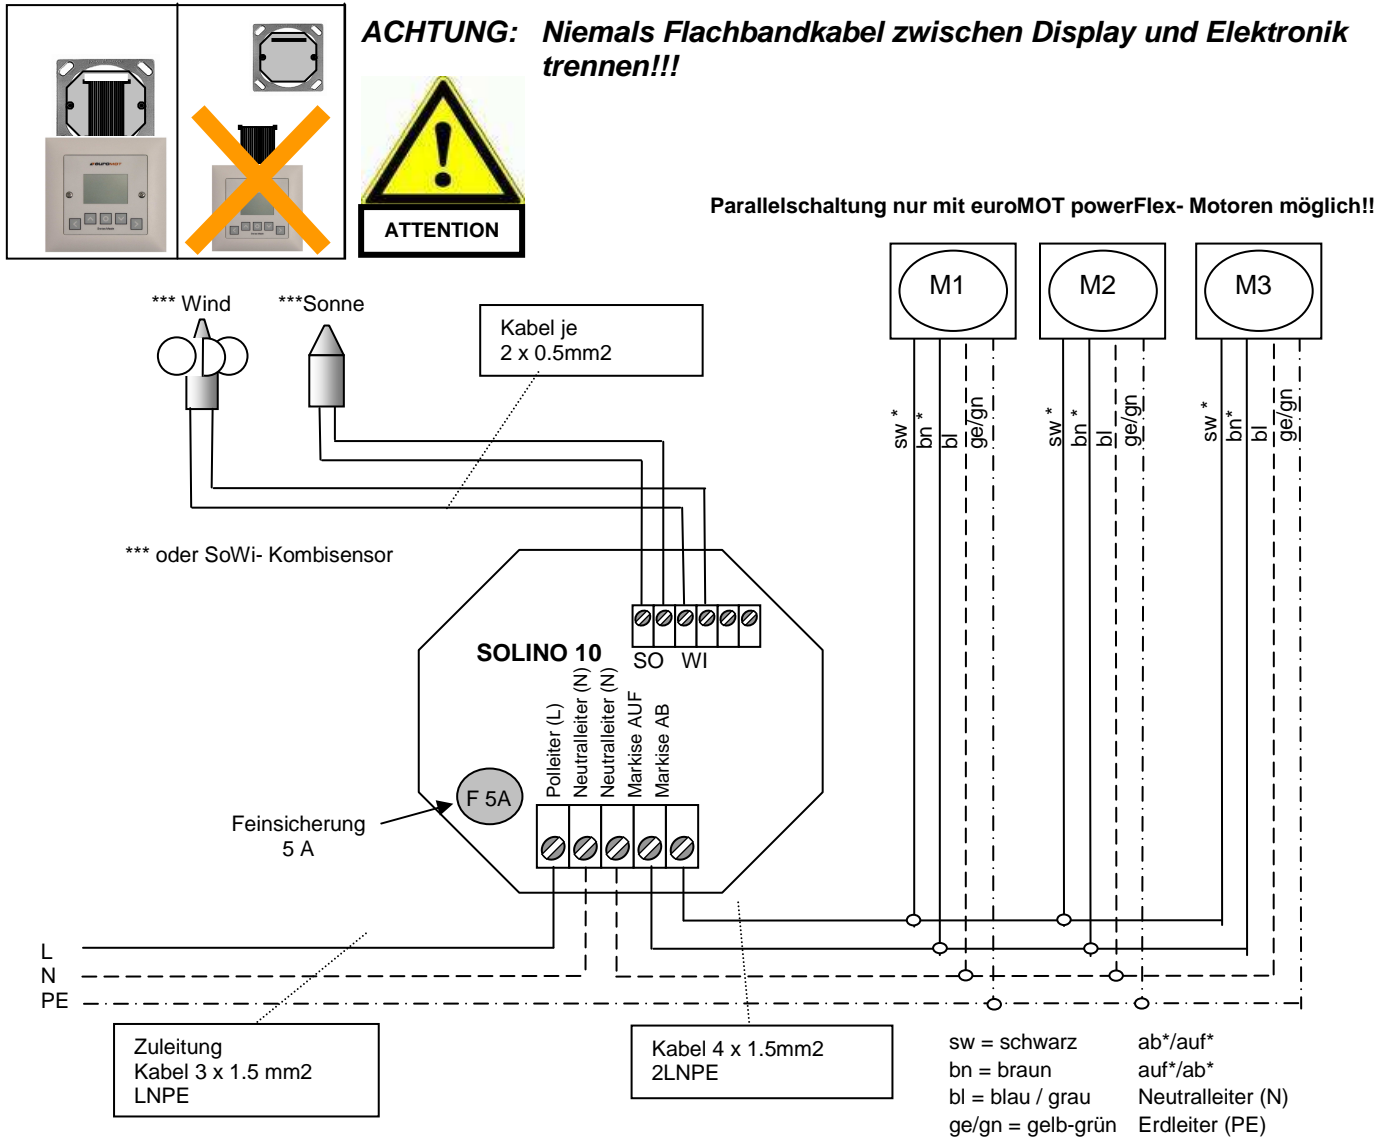

Anschluss abhängig von Einbauseite des Antriebes (rechts oder links)

### Sicherheitshinweise



- Verdrahtungsarbeiten im spannungslosen Zustand ausführen.
- Unbedingt auf korrekte Schutzleitererdung achten.
- Die **Verpolung** von Phase und Neutralleiter zerstört die Elektronik!
- Maximaler Ausgangsstrom von **5 A** nicht überschreiten!
- Gerät darf nur im Innenbereich montiert werden! (**IP 40**)
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb der Steuerung nicht gewährleistet werden kann, so ist diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Diese Annahme liegt vor, wenn das Gehäuse beschädigt ist, oder das Gerät nicht mehr arbeitet.
- Wenn Displayanzeige vorhanden ist, wurde das Gerät korrekt angeschlossen.

**Inbetriebnahme und Funktionskontrollen sind aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen durch den Sonnenschutz- Fachmann auszuführen!!!**



Link zur Konformitätserklärung: [www.euromot.ch](http://www.euromot.ch)

|   |                         |                           |
|---|-------------------------|---------------------------|
| 991010-1-2-el   | Erstellt:rke / 02.08.07 | Geändert: --- / --,---,-- |
| euromOT – Pilatusstrasse 36 CH 5630 Muri www.euromot.ch | Visum: r2 / 09.08.07    | Seite 1/ 2                |